AGFA Drystar 4500 Plug & Play



简体中文版



仅能按照其说明和预期用途来操作该设备。未遵照其说明和预期用途的任何操作皆可能导致危险,从而造成严重的人身伤害或致命事故(例如电击)。在这些情况下,AGFA 概不承担任何责任。



仅能在规定的条件下安装和运行设备。 有关安全、安全性和使用的详细信息,请参阅Drystar 4500 参考手册 和 "用户手册"。

有关 Agfa 产品和 Agfa HealthCare 产品的详细信息,请访问 www.agfa.com, Point of Knowledge。

© Agfa-Gevaert N.V. 2005 .

除非 Agfa-Gevaert N.V. 书面允许,否则禁止以任何形式或通过任何方式复制、拷贝、修改或分发文档。

Agfa-Gevaert N.V. 对本文档所包含信息的精确性、完整性或有效性不做任何明确或暗示的保证或声明,并明确拒绝对任何特殊用途的适用性进行担保。在任何条件下,对于由使用或无法使用本文档所描述的信息、设备、方法或步骤而导致的任何损失,Agfa-Gevaert N.V. 均不承担任何责任。


Agfa-Gevaert N.V. 保留不事先通知而修改本文档的权利。


Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgium $_{\circ}$

Drystar 4500 为比利时 Agfa-Gevaert N.V. 公司的商标。

Agfa 和 Agfa-Rhombus 为德国 Agfa-Gevaert AG 公司的商标。


包装物品

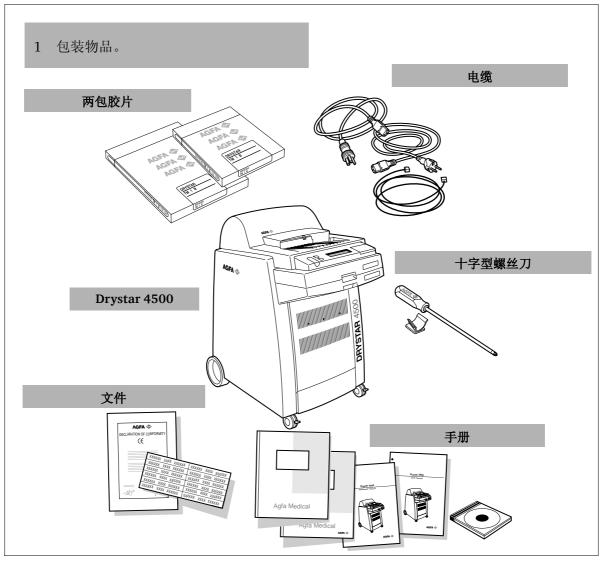

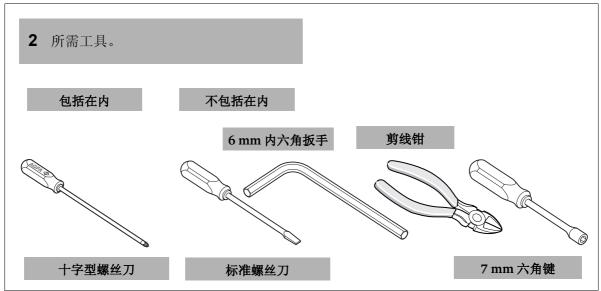


2 去除包装材料


1 去除纸板箱。

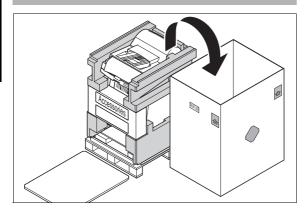


2 去除泡沫块。

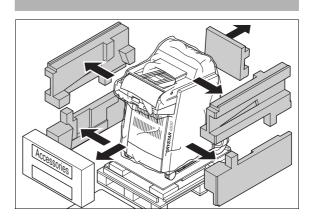

3 去除塑料袋。

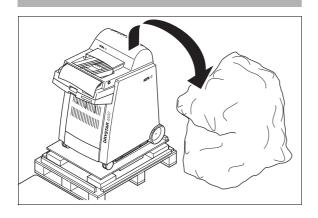


4 去除前面板保护物。

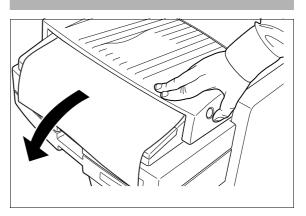


AGFA AGFA I 1X 95 kg


5 搭一斜坡。

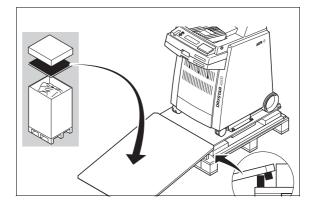

1 使用 6 mm 内六角扳手。

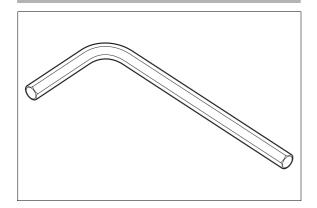

2 去除八个螺丝钉和两个固定条。

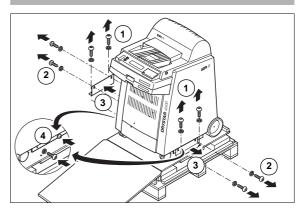




移动式安装


如果将打印机安装在篷货车中,按所述的方法继续开 箱,并且当将打印机固定在篷货车底板时,请参阅该 插图。



3 将轮制动器解锁。

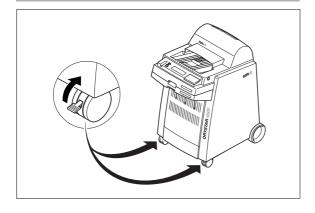


4 将打印机拉下斜坡,重新锁定轮制动器。

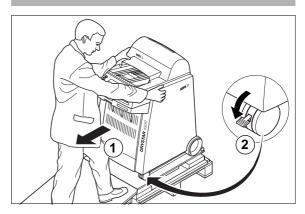


打开配件箱


1 检查所有配件。

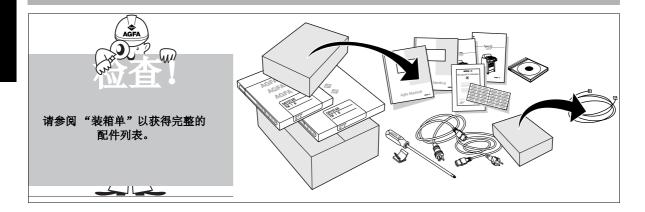

2 检查所有文件。

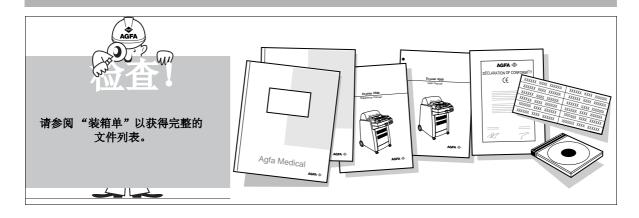

3 返回包装材料。

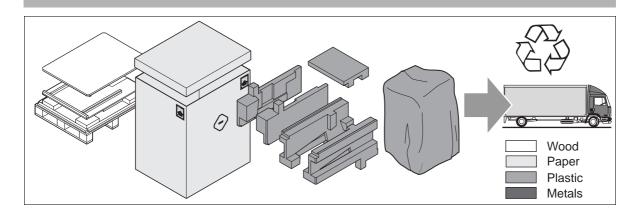

5 环境规范

1 环境要求。

- ◆ 通风良好的场所,
- ◆ 避免阳光直射,
- ◆ 远离灰尘、避免潮湿、远离热源和冷源,
- ◆ 室温应介于 15°C (50°F) 和 30°C (86°F) 之 间.
- ◆ 相对湿度应介于 20% 和 75% 之间, 无冷凝。


2 电源要求。

- ◆ 交流电源插座必须为以下规格:
- ◆ 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A, 或
- ◆ 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A。

3 网络要求。


- ◆ 以太网 / 连接器: RJ45 双绞线 10/100Base-TX; 串行 RS232 连接,
- ◆ 网络协议(TCP/IP 服务): FTP、Telnet、HTTP、SNMP、SMTP、LPD、 Helios。

4 空间要求。

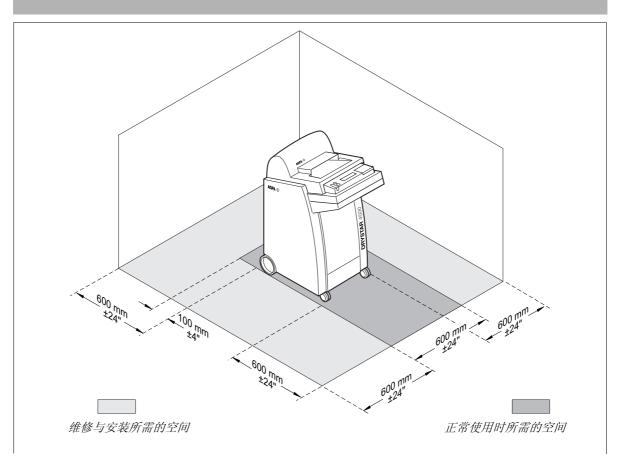


6 去除运输保护块


1 打开上输入盘和顶部盖板。

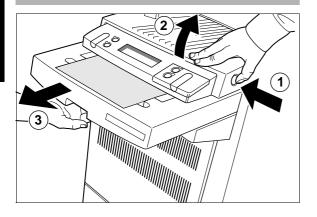


2 去除保护泡沫。

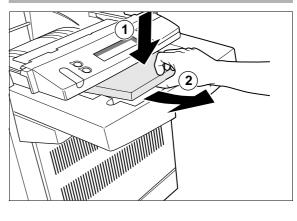


3 推回上输入盘并关闭顶部盖板。

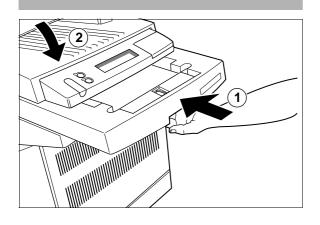


4 打开下输入盘。

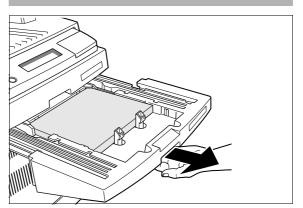

5 去除保护泡沫。

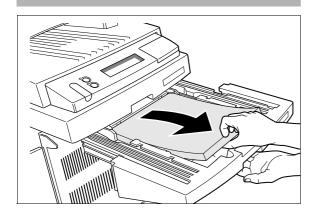


6 推回下输入盘。

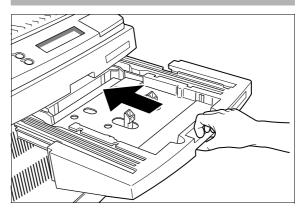


去除保护带


1 打开输入盘和顶部盖板。

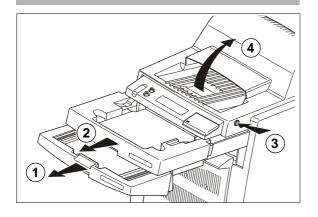


2 使用剪线钳。

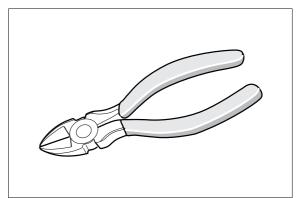


3 剪断上方两根红色带。

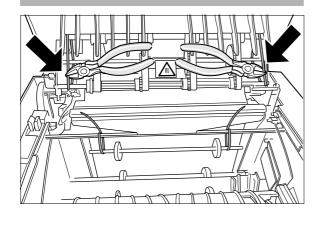


4 剪断下方两根红色带。

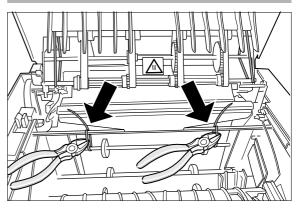

5 打开胶片输入设备。

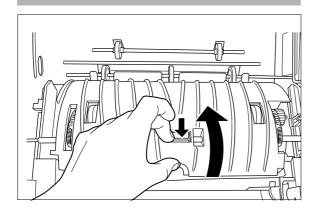


6 剪断红色带,然后推回输入盘并关闭顶部盖板。

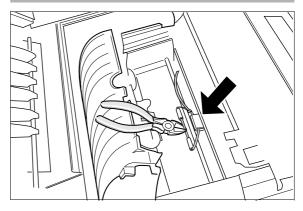


8 移除侧盖板


1 打开前盖板。

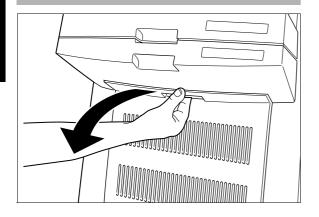


2 移除两胶带并关闭前盖板。

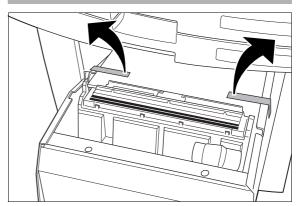


3 使用标准螺丝刀。

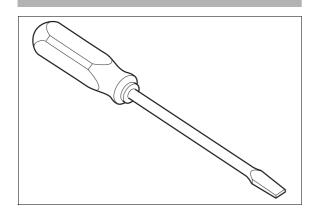


4 解锁直角转弯处的扣件。

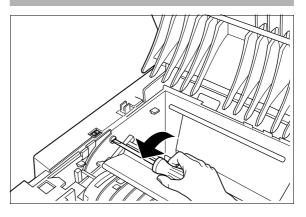

5 向上推动两个固定销,移除右侧盖板。

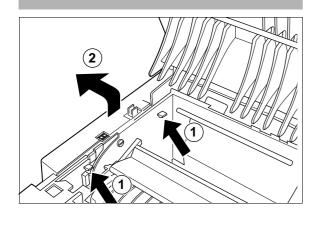


6 移除左侧盖板。

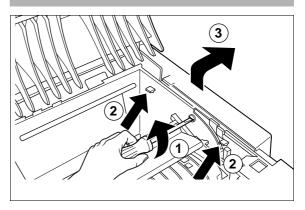


9 安装挡板和皮带


1 使用 7 mm 六角键。

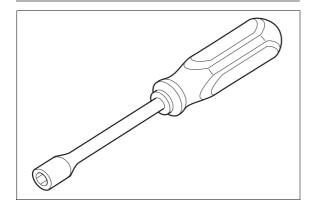

2 在右边,松开并再次固定红色挡板。

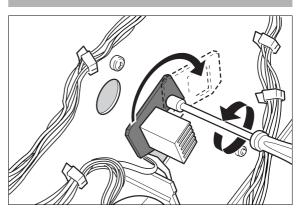


3 在左边,将皮带[1]挂到滑轮上[2]。

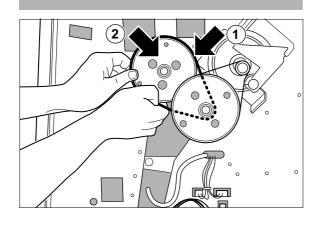



只可缓慢转动该滑轮,以帮助安装皮带。

4 用手缓慢转动该滑轮以帮助安装皮带。

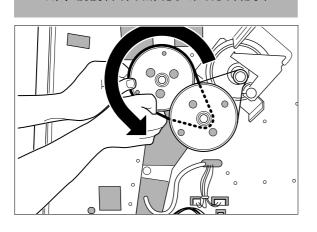




如果打印机长时间不用 (至少四周),建议在此期间 应拆除皮带。


10 重新安装侧盖板

1 安装十字型螺丝刀以备后用。

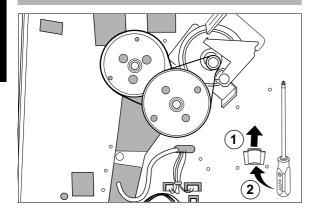





2 将右侧盖板重新安装在底部的定位销上。

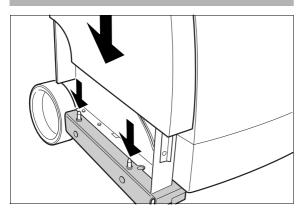


3 将顶部定位销抬起,放入定位孔中。

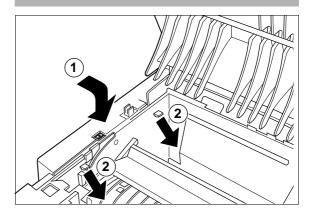

4 重新安装左侧盖板。

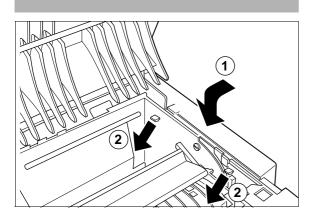


5 再次固定直角转弯处的扣件并关闭顶部 盖板。

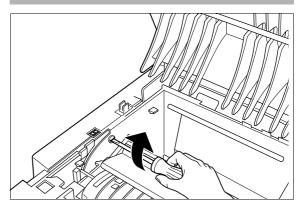


连接电缆


1 选择电力电缆。

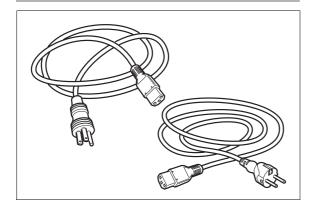


2 找到电源连接器。

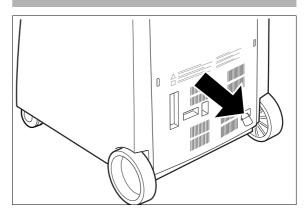


3 连接电力电缆。

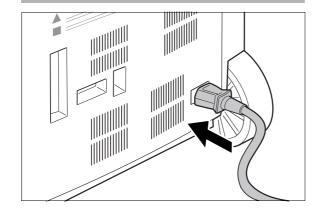


4 安装电缆固定装置。

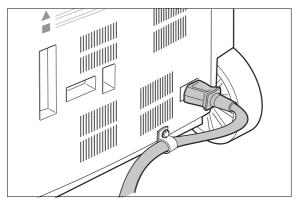

5 找到网络连接器并连接网络电缆。

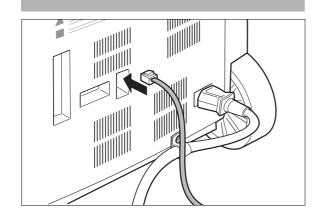


6 将打印机移动到最终目的地,锁定轮。

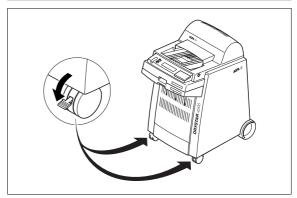


12 将胶片装入上输入盘




与打印机随附的胶片只能用于测试。 将 8x10î 测试胶片装入上输入盘,将 10x12î 测试胶 片装入下输入盘。



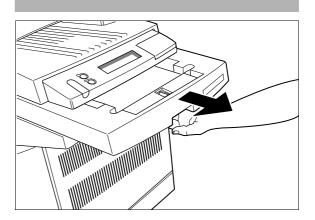


2 打开 8x10î 胶片包。

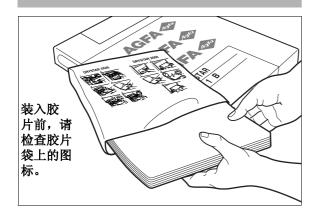


3 将胶片包放入盘中。



4 推回上输入盘 (核实胶片是否在挡板之下)。

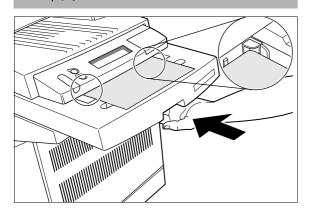


5 放置正确的胶片标签。

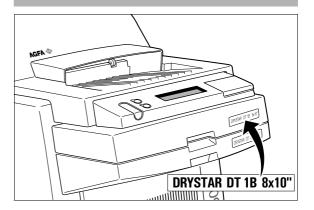

13 将胶片装入下输入盘


1 打开该胶片盘,然后推下分隔夹(适于尺寸为 10"x12" 的胶片)。

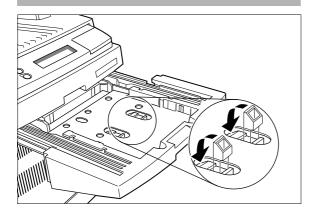


2 打开胶片包。




3 将胶片包放入盘中(穿孔保护片在下方)。

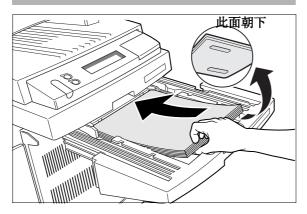


4 推回下输入盘 (核实胶片是否在挡板之下)。

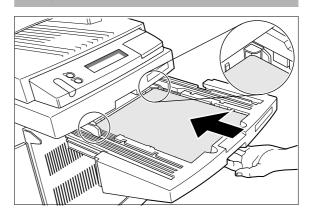

5 放置正确的胶片标签。

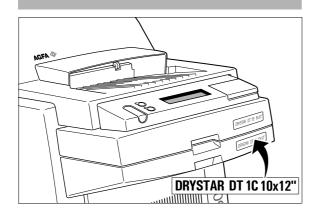


6 注意:对于尺寸为8"x10"的胶片,在装入前应抬起分隔夹。

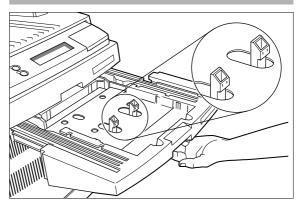


14 启动 Drystar 4500


1 按 POWER (电源) 按钮。

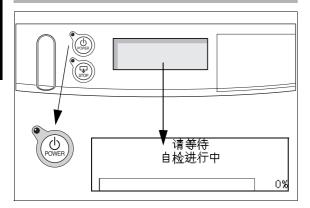

2 等待显示 READY 状态。

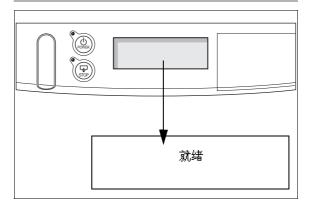

3 按左下角,打开小键盘盖。

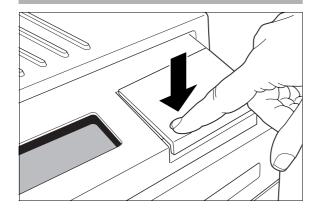

15 配置网络设置





1 选择并启动打印机安装向导。

- 1 x
- 1. 按 "主操作员"键。
- **2.** 按六次 "下箭头"键。
- **3.** 按 "确认"键。
- 4. 按"下箭头"键一次,选择"打 印机安装向导"。
- 5. 按"确认"键。
- 6. 遵循说明。
- 1 x
- 1 x



2 选择并启动打印机校准。



- **1.** 按 "主操作员"键。
- 2. 按五次"下箭头"键,选择"校 准"。 **3.**按"确认"键。

- 4. 遵循说明。
- 1 x

X quit Vok N√select

3 Drystar 4500 已就绪,可以开始使用!

